

BABYVIEW 725



MANUALE D'ISTRUZIONI

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Per evitare il pericolo di cortocircuito utilizzare questo prodotto esclusivamente al coperto e in luoghi asciutti. Non esporre i componenti di questo prodotto a pioggia o umidità. Non utilizzare vicino alla vasca da bagno, piscina, ecc.
- Questo interfono per neonati è inteso come un mezzo di aiuto. Non sostituisce la sorveglianza responsabile ed adeguata da parte di un adulto e non deve essere usato in tal modo.
- Evitare lo strangolamento con il cavo di alimentazione: mantenere l'unità bambino e il cavo di alimentazione fuori dalla portata del bambino (almeno 1 metro di distanza). Non utilizzare cavi di prolunga.
- Non esporre i componenti del sistema a temperature eccessivamente alte o a fonti intense di luce.
- In caso di utilizzo scorretto, di riparazioni o modifiche apportate personalmente decade qualsiasi garanzia. Marmitek declina ogni responsabilità per i danni derivanti da un utilizzo non appropriato del prodotto o da utilizzo diverso da quello per cui il prodotto è stato creato. Marmitek declina ogni responsabilità per danni consequenziali ad eccezione della responsabilità civile sui prodotti.
- Questo prodotto non è un giocattolo: tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Non aprire mai il prodotto (vano batteria escluso): L'apparecchio può contenere componenti la cui tensione è estremamente pericolosa. Lasciare fare riparazioni o modifiche esclusivamente a personale esperto.
- Batterie: conservare le batterie fuori dalla portata dei bambini. Consegnare le batterie agli appositi centri per

lo smaltimento. Non utilizzare mai in combinazione batterie nuove e vecchie o di tipo diverso. Togliere le batterie quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo. Inserire correttamente le batterie prestando attenzione alla polarità (+ / -): un errato posizionamento delle batterie può provocare una esplosione.

- Collegare l'alimentatore alla presa di corrente solamente dopo avere controllato che la tensione della rete elettrica corrisponda alle indicazioni riportate sulla targhetta. Non utilizzare mai un alimentatore o un cavo elettrico danneggiato. In tal caso rivolgersi al proprio rivenditore.
- "L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una
- persona responsabile della loro sicurezza."
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Scollegare l'adattatore di alimentazione CA/CC dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

INDICE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA	3
INDICE	5
CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO	6
INTRODUZIONE	7
CARATTERISTICHE	8
LAYOUT DEL PRODOTTO	9
Videocamera	9
Monitor	10
INSTALLAZIONE	11
Installazione della telecamera	11
Alimentazione - Uso di alimentazione CA	11
Regolazione	12
Visione notturna	12
Misurazione della temperatura ambiente	12
Accoppiamento	12
Impostazione del monitor	14
Alimentazione	14
Inserimento delle batterie	14
Uso dell'alimentazione CA	15
Funzione interfono	16
Opzioni del menu	16
Impostazione luminosità (Luminosità)	18
Impostazione volume (monitor)	19
Selezione telecamera (Selezione telecamera)	19
Impostazione temperatura (Impostazione temp.)	20
Funzione VOX (trasmissione attivata a voce)	21
Impostazione volume (telecamera)	22
Funzione Musica	22
Impostazione luce notturna	23
Frequenza di visualizzazione e impostazione del bilanciamento del bianco	24
Elimina telecamera	24

Aggiungi telecamera.....	25
Capovolgi	26
Ripristino predefiniti	26
INFORMAZIONI DI STATO	27
Barra di stato.....	27
Allarme di avvertenza.....	28
ACCESSORI OPZIONALI.....	29
DOMANDE FREQUENTI.....	29
CURA E MANUTENZIONE.....	30
OSSERVARE LE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA.....	32
DATI TECNICI	33
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA '.....	34
Informazioni relative all'ambiente per i clienti residenti nell'Unione Europea	34
DIRITTI D'AUTORE.....	36

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

- 1 x telecamera
- 1 x monitor
- 2 x adattatori di corrente (con cavi lunghi 2 metri)
- 1 x batterie per il monitor (ioni di litio, 3.7V, 700mAH)
- 2 x fermacavo
- 2 x viti
- 2 x grappe
- 1 x istruzioni per l'uso

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto del tuo BabyView 725 interfono per neonati.

L'interfono per neonati BabyView 725 di Marmitek ti offre il supporto continuo mettendoti in grado di vedere il tuo bimbo da qualsiasi luogo nella casa, giorno e notte. La tecnologia digitale più moderna garantisce un suono chiaro e le immagini più nitide del tuo bimbo.

Questo ti offre un maggior senso di sicurezza, senza svegliare il bimbo quando entri nella stanzetta.

- Tenere sempre d'occhio il bimbo a distanza, giorno e notte.
- Funzioni rassicuranti per il tuo bambino come audio bidirezionale, riproduzione di ninne nanne o luce notturna.
- Puoi sentirti al sicuro perché sarai avvisato quando sei fuori portata, quando la batteria ricaricabile sta per esaurirsi o la temperatura nella stanza del bimbo è troppo bassa o troppo alta.
- Tecnologia digitale con una portata di 150 metri e 100% privacy.


CARATTERISTICHE

- Schermo sensibile al tatto da 2,4" per il comando facile
- Tecnologia digitale e sicura per 100% privacy
- Funzionalità standby selezionabile con attivazione vocale regolabile (VOX)
- Unità genitore funziona con adattatore di alimentazione (incluso) e batteria ricaricabile agli ioni di litio (in dotazione)
- Portata fino ai 150 metri
- Telecamera con visione notturna infrarossi e attivazione automatica
- Audio bidirezionale
- Luce notturna con 3 colori e 4 livelli di attenuazione
- Ninne nanne selezionabili a distanza
- LED di indicazione volume
- Indicatore e avviso fuori portata
- Controllo e avviso temperatura ambiente
- Espandibile fino a 8 telecamere
- Cavi di alimentazione extra lunghi (2 metri)

LAYOUT DEL PRODOTTO

Videocamera


Fig. 1

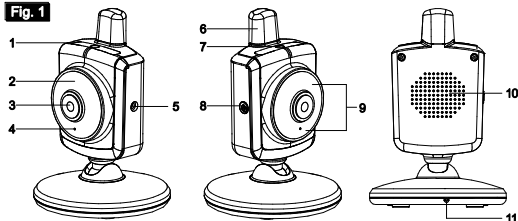

1. Luce notturna
2. LED di alimentazione
3. Obiettivo
4. Microfono
5. Spina adattatore di corrente
6. Antenna
7. Sensore luci
8. Tasto di alimentazione/associazione
9. LED a infrarossi
10. Altoparlante
11. Sensore temperatura

Monitor

Fig. 2

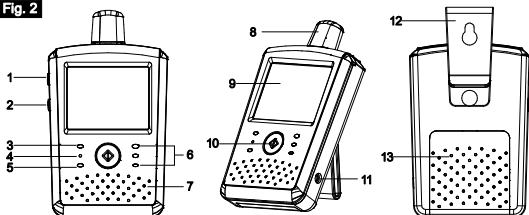


- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Tasto d'alimentazione | 7. Diffusore |
| 2. Tasto interfono | 8. Antenna |
| 3. LED di alimentazione/ca rica | 9. Schermo LCD |
| 4. Microfono | 10. Tasto menu |
| 5. LED indicatore VOX | 11. Connettore adattatore di corrente |
| 6. LED Indicatori del volume | 12. Supporto |
| | 13. Scomparto batterie |

INSTALLAZIONE

Installazione della telecamera

Alimentazione - Uso di alimentazione CA

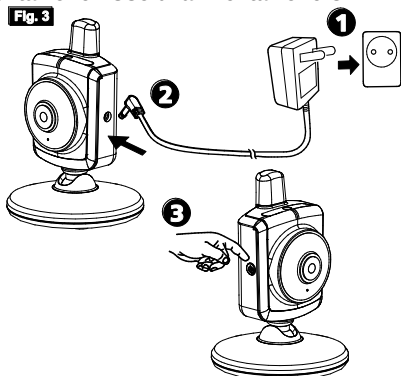


Inserire un'estremità dell'adattatore di alimentazione in dotazione in una presa di corrente e l'altra estremità nella parte posteriore della telecamera.

Nota 1: Usare l'adattatore con l'etichetta OUTPUT: 6 V CC con la telecamera.

Nota 2: Tenere premuto il tasto di alimentazione per due secondi per spegnere la telecamera.

Regolazione

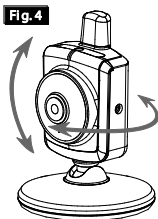

Collocare la telecamera in una posizione comoda e puntare l'obiettivo verso l'area di osservazione.

Visione notturna

La telecamera dispone di otto LED ad alta intensità per scegliere immagini nitide notturne. Quando il sensore di luce rileva livelli bassi di luce ambientale, i LED si attivano automaticamente.

Misurazione della temperatura ambiente


Il sensore di temperatura può misurare la temperatura ambiente sul lato della telecamera e l'indicazione della temperatura ambiente è visualizzata sullo schermo del monitor.

Accoppiamento

Il sistema è dotato di una telecamera che è già stata accoppiata con il monitor. La funzione di accoppiamento assegna a ciascuna unità un canale separato sul monitor. Questo è necessario per la configurazione di altre telecamere.

1. Tenere premuto il tasto di alimentazione per 3 secondi sulla telecamera. IL LED di alimentazione si accende (spia rossa) e la luce notturna inizia a lampeggiare (spia arancione). In tal modo si accende la telecamera, che attende l'accoppiamento.

Fig. 23



2. Premere il tasto di alimentazione  per accedere il monitor e il LED di alimentazione si accende (verde).
3. Nel menu secondario Aggiungi telecamera, sul monitor.


4. Selezionare il numero di telecamere da aggiungere, quindi premere l'icona. 

Fig. 22




5. Al termine dell'accoppiamento, sul monitor viene visualizzato " ✓ " .

Fig. 24



6. Se l'accoppiamento non riesce, sul monitor viene visualizzata l'immagine.

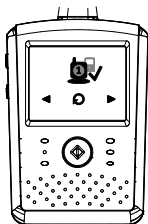

Nota : Assicurarsi che la telecamera e il monitor rientrino nel raggio reciproco. Se non rientrano nel raggio, sullo schermo LCD viene visualizzata l'immagine e dal monitor viene emesso un suono di avvertenza se il monitor non rientra nel raggio (scollegato). Dal monitor viene emesso un suono di avvertenza finché non si preme un tasto per arrestarlo.

Impostazione del monitor

Alimentazione

Il monitor funziona con una batteria da 3,7 V 700 mAh (ioni di Litio) o con corrente elettrica CA.

Inserimento delle batterie

1. Aprire il coperchio dello scomparto batterie sulla parte posteriore del monitor.

2. Inserire la batteria con la parte metallica rivolta verso lo scomparto batterie.


3. Chiudere il coperchio scomparto batterie ed accertarsi che sia bloccato in sicurezza.

4. Premere il tasto di alimentazione  per accendere il monitor.

Nota 1: Se l'alimentazione non è sufficiente, il LED di alimentazione si accende (spia verde).


Nota 2: Tenere premuto il tasto di alimentazione per due secondi per spegnere il monitor.

Nota 3: Rimuovere la batteria dal monitor se si prevede di non usarlo per un periodo prolungato.

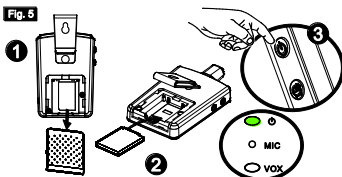

Uso dell'alimentazione CA

Fig. 6

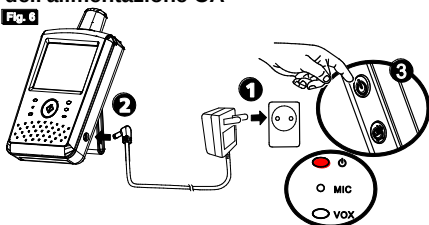

1. Inserendo un'estremità dell'adattatore di alimentazione in dotazione in una presa di corrente e l'altra estremità nel monitor, il LED di alimentazione è di colore rosso.

Nota : Usare l'adattatore con l'etichetta OUTPUT: 6 V CC con il monitor.

2. Premere il tasto di alimentazione  per accendere il monitor.


Nota 1: Quando si accende il monitor, il LED di alimentazione è di colore arancione.

Nota 2: Tenere premuto il tasto di alimentazione per due secondi per spegnere il monitor.

Nota 3: Quando la procedura di accensione e caricamento si avvia, il LED di alimentazione è di colore arancione. Al termine della procedura di caricamento (completamente carico), il LED di alimentazione diventa verde. Quando la procedura di spegnimento e caricamento si avvia, il LED di alimentazione è di colore rosso. Al termine della procedura di caricamento (completamente carico), il LED di alimentazione diventa verde.

Funzione interfono


Fig. 7

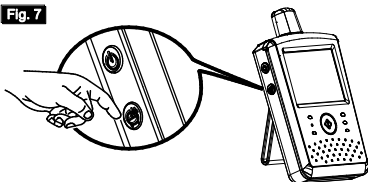


Premere il tasto interfono ☎ per parlare attraverso la telecamera.

Opzioni del menu

Fig. 8

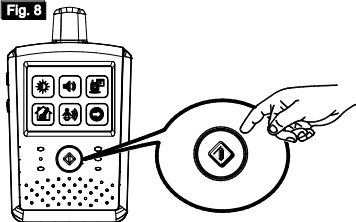

1. Premere il tasto del menu sul monitor per visualizzare il menu principale sullo schermo (touchscreen).
2. Vi sono tre menu principali.

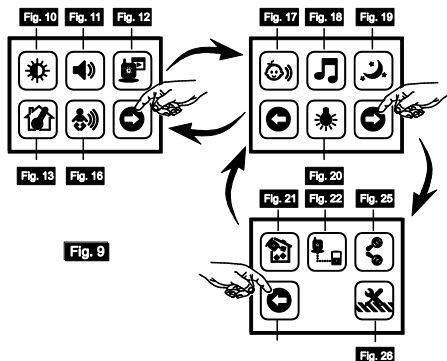

(Fig.10) Impostazione luminosità

(Fig. 11) Impostazione volume (monitor)

(Fig.12) Selezione telecamera

(Fig.13) Impostazione temperatura

(Fig. 14) Funzione VOX

Pagina successiva

(Fig. 17) Impostazione volume (telecamera)

(Fig. 18) Funzione Musica

(Fig. 19) Impostazione luce notturna

(Fig 20) Frequenza di visualizzazione e impostazione
del bilanciamento del bianco

Ultima pagina

(Fig 21) Elimina telecamera


(Fig 22) Aggiungi telecamera

(Fig 25) Funzione Capovolgi

(Fig. 26) Ripristino predefiniti

Impostazione luminosità (Luminosità)


Fig. 10

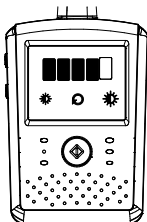

In questo menu secondario è possibile regolare la luminosità dello schermo.

Impostazione volume (monitor)


Fig. 11

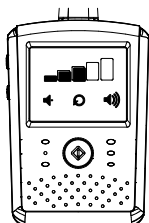

In questo menu secondario è possibile regolare il livello di volume del monitor.

Selezione telecamera (Selezione telecamera)


Fig. 12

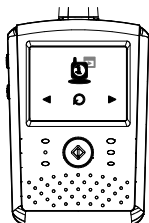

In questo menu secondario è possibile selezionare la telecamera da visualizzare sullo schermo.

Impostazione temperatura (Impostazione temp.)

Fig. 13

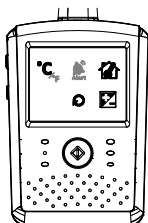

1. In questo menu secondario è possibile scegliere l'unità della temperatura tra gradi Celsius o Fahrenheit.
2. È possibile impostare l'intervallo di temperatura per l'allarme temperatura. 🏠 Se la temperatura non rientra nell'intervallo, l'indicatore della temperatura sullo schermo del monitor lampeggia. Se si abilita l'allarme temperatura e si accende l'icona di allarme, dal monitor viene emesso un suono di avvertenza se la temperatura non rientra nell'intervallo finché non si disabilita l'allarme temperatura. 🔔

Nota : L'intervallo più basso (lato sinistro) è tra 0°C e 25°C (32°F e 77°F), mentre quello più alto (lato destro) tra 26°C e 38°C (78°F e 99°F).

3. È possibile impostare manualmente la compensazione della temperatura per la regolazione delle prestazioni del sistema al fine di compensare la temperatura esatta della telecamera. 📐

Nota: L'intervallo di compensazione della temperatura impostabile è di $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 3^{\circ}\text{F}$).

Funzione VOX (trasmissione attivata a voce)

1. Il presente menu secondario consente di selezionare il livello di sensibilità VOX. Con il livello impostato su High (Alto), il microfono rileverà suoni più bassi.


2. Quando si abilita VOX sul monitor, l'icona  si accende.

Premere il tasto del menu per tornare alla schermata per completare l'impostazione. Il LED VOX rimane acceso (spia blu).

3. Il taal modo si spegne lo schermo entro 10 secondi e si accede alla modalità di risparmio energetico.


4. Quando l'audio della telecamera raggiunge il livello impostato, lo schermo si accende automaticamente e dal monitor viene emesso un suono di avvertenza.

Fig. 16



Impostazione volume (telecamera)


Fig. 17

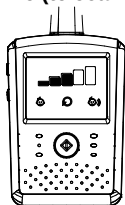

In questo menu secondario è possibile regolare il livello di volume della telecamera.

Funzione Musica

Fig. 18

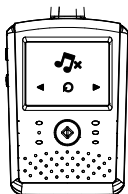


È possibile riprodurre la musica con la telecamera (tre brani musicali).

1. Premendo il tasto musica , la telecamera riprodurrà la musica. Vedere la Fig. 18.
2. Premendo di nuovo il tasto musica , la telecamera riprodurrà il brano successivo.
3. Quando si sceglie l'icona , si possono riprodurre tutte le ninne nanne.
4. Quando si sceglie l'icona , si arresta la ninna nanna.

Impostazione luce notturna


Fig. 19

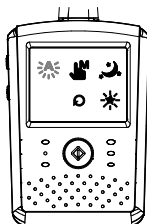

1. Quando si abilita la modalità automatica ☀, l'icona si accende. È possibile scegliere il livello di sensibilità. Con il livello impostato su High (Alto), viene rilevata la luce più alta. Vedere la Fig. 19.
2. Quando la luce della telecamera raggiunge il livello impostato, la luce notturna si accende come nell'impostazione.
3. Quando si abilita la modalità manuale 🖐, è possibile attivare/disattivare la luce notturna come nell'impostazione.
4. Premendo l'icona 👤, è possibile modificare il colore della luce notturna. Vi sono tre colori di luce notturna (giallo, verde, arancione).
5. Premendo l'icona ★, è possibile modificare il livello di luminosità. Vi sono quattro livelli di luminosità.

Frequenza di visualizzazione e impostazione del bilanciamento del bianco



Fig. 20

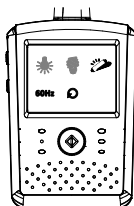

1. In questo menu secondario è possibile scegliere la frequenza e la temperatura di colore ottimali sul monitor.
2. Vi sono tre tipi di temperatura colore e due frequenze (50 Hz o 60 Hz).

Elimina telecamera

Fig. 21

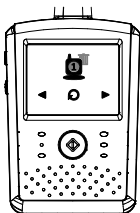

In questo menu secondario è possibile eliminare una telecamera accoppiata.

1. Premere il numero di telecamere da eliminare.
2. Premere ✓ per eliminare.

Aggiungi telecamera

Il sistema è dotato di una telecamera che è già stata accoppiata con il monitor. La funzione di accoppiamento assegna a ciascuna unità un canale separato sul monitor. Questo è necessario per la configurazione di altre telecamere.

1. In questo menu secondario è possibile aggiungere una nuova telecamera.
2. Selezionare il numero di telecamere da aggiungere, quindi premere l'icona. 
3. Il monitor attende l'accoppiamento, quindi premere anche il tasto di accoppiamento per tre secondi sulla telecamera. Non è necessario accendere la telecamera.
4. Al termine dell'accoppiamento, sul monitor viene visualizzato "✓".

Fig. 22

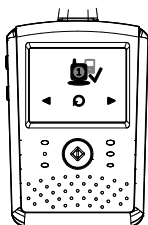


Fig. 26


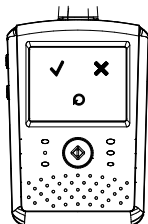


Fig. 24




5. Se l'accoppiamento non riesce, sul monitor viene visualizzata l'immagine.

Capovolgi

In questo menu secondario è possibile capovolgere il video in orizzontale durante il montaggio della telecamera sul soffitto.


Fig. 25

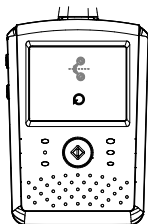

Ripristino predefiniti

In questo menu secondario è possibile ripristinare le impostazioni predefinite del sistema.  Premere ✓ per assicurarsi.

Fig. 26

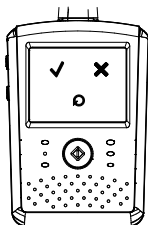


INFORMAZIONI DI STATO

Barra di stato

La barra di stato viene visualizzata sulla parte superiore della schermata.

1. Indicatore numero telecamera
2. Indicatore di potenza del segnale
3. Indicatore di temperatura (telecamera)
4. Stato batteria / Indicatore di carica

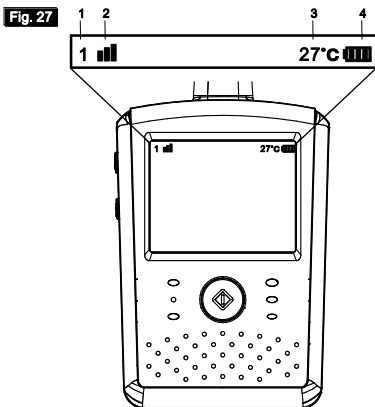

Allarme di avvertenza

Dal monitor viene emesso il suono di avvertenza nei seguenti casi.

Stato	Indicazione	Azione
Fuori range Connessione persa	Emette un segnale acustico continuo per un minuto	Avvicinare il monitor alla telecamera. Controllare l'alimentazione della telecamera.
Allarme temperatura	2 segnali acustici consecutivi e indicatore di temperatura sullo schermo lampeggiante	Controllare la temperatura della telecamera. Disabilitare l'allarme temperatura (vedere l'impostazione).
Allarme VOX	3 segnali acustici consecutivi	Disabilitare la funzione VOX (vedere l'impostazione).
Livello di carica batteria basso	2 segnali acustici consecutivi e  sullo schermo lampeggiante	Collegare il monitor all'adattatore CA (vedere l'impostazione).

Nota : È possibile premere un tasto del monitor per arrestare l'allarme.

ACCESSORI OPZIONALI

Camera Extra (fino a 8 telecamere)

Monitor Extra (fino a 2 monitor)

DOMANDE FREQUENTI

Non si riceve alcun segnale

Assicurarsi che sia la fotocamera che il monitor siano accesi.

Assicurarsi che le spine siano completamente inserite nelle prese.

Se il segnale è scarso o ci sono interferenze

Se nel percorso tra la telecamera ed il monitor c'è un forno a microonde in uso, rimuovere il forno a microonde o spegnerlo.

Assicurarsi che la telecamera ed il monitor si trovino all'interno dei rispettivi campi di copertura (portata di circa 150 metri di una linea di vista senza ostacoli).

Ancora domande che non sono state risposte qui sopra?

Visitare www.marmitek.com.

CURA E MANUTENZIONE


- Tenere tutte le parti e gli accessori lontani dalla portata dei bambini.
- Impronte digitali o sporcizia sulla superficie dell'obiettivo possono influenzare negativamente sulle prestazioni della telecamera. Evitare di toccare la superficie dell'obiettivo con le dita.
- Se l'obiettivo è sporco, usare un soffiatore per rimuovere lo sporco e la polvere, oppure usare un panno morbido e asciutto per pulire l'obiettivo.
- Tenere la telecamera asciutta. Pioggia, umidità e altri liquidi contengono minerali che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o conservare in aree sporche e polverose.
- Non conservare in ambienti caldi. Le temperature elevate possono ridurre la durata utile dei dispositivi elettronici e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non conservare in ambienti molto freddi. Quando il sistema si riscalda (al sua normale temperatura) al suo interno si può formare della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire la copertura. Il sistema può subire danni se è maneggiato da personale non specializzato.
- Evitare cadute o forti impatti.

- Far funzionare il prodotto usando solo l'alimentatore incluso o fornito come accessorio.
- Non sovraccaricare le prese a muro e le prolunghie, perché si possono provocare incendi e scosse elettriche.
- Ricordare che, quando si usa il sistema, si usano onde radio pubbliche e audio e video possono essere trasmessi ad altri dispositivi di ricezione 2.4 GHz. Possono essere trasmesse conversazioni, anche tenute in stanze vicine alla telecamera. Per proteggere la privacy della propria casa, spegnere sempre la telecamera quando non è in uso.

OSSERVARE LE ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA

- Assicurarsi che i cavi dell'unità e dell'adattatore AC siano sempre fuori della portata del bambino, ad una distanza di almeno 3 piedi (1 metro).

Nota: È importante, anche se il vostro bambino non è ancora in grado di stare in piedi o di muoversi autonomamente.

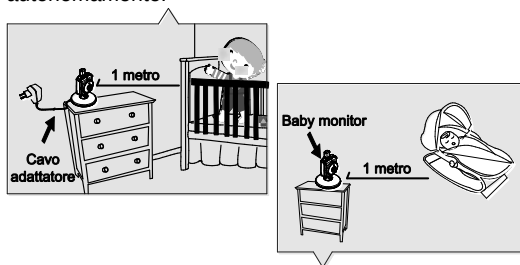

- Usare un baby monitor wireless per evitare il rischio di strangolamento.
- Non usare mai prolunghe con gli adattatori AC. Usare solo gli adattatori AC forniti in dotazione.

DATI TECNICI

Videocamera

Frequenza RF	2,4 GHz
Antenna:	esterna, onnidirezionale
Raggio d'azione	Fino a 150m campo libero, fino a 50m attraverso pareti e soffitti.
Modulazione/demodulazione	GFSK
Velocità dei dati	4M
Sensore immagine	Color CMOS
Pixel effettivi	320H x 240V pixel
Lente	f 3.0mm, F2.4
Angolo di vista	orizzontale 300 gradi, verticale 80 gradi
Dimensioni	80 (L) x 117,2 (A) x 80 (P) mm
Alimentazione	CC 6V, 800mA
Temperatura ambiente	0 ~ +40°C (esercizio)

Monitor

Frequenza RF	2,4 GHz
Antenna	esterna, onnidirezionale
Schermo LCD	schermo sensibile al tatto da 2.4"
Riproduzione colori	full-colour
Dimensioni	69,4 (L) x 122,5 (A) x 32,2 (P) mm
Peso	104 gr (con batteria)
Alimentazione	CC 6V, 800mA, batteria agli ioni di litio
Temperatura ambiente	0 ~ +40°C (esercizio)

Al fine di migliorare ulteriormente il prodotto, Marmitek si riserva il diritto di modificare le specifiche e/o il design senza alcun preavviso.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA '

Con ciò, Marmitek BV, dichiara che il BABYVIEW 725 è conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni relative alla Direttiva :

Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità

Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione del 6 aprile 2009 recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni





Informazioni relative all'ambiente per i clienti residenti nell'Unione Europea

■ La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È la responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifici che strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in vostro possesso, vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

DIRITTI D'AUTORE

Marmitek è un marchio commerciale di Pattitude BV
BabyView 725™ è un marchio commerciale di
Marmitek BV. Tutti i diritti riservati.

Marmitek si è impegnata perché le informazioni contenute in questo manuale fossero il più possibile precise. Marmitek declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

I diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale sul contenuto (inclusi ma non limitati a numeri di modelli, software, audio, video, testi e fotografie) spettano a Marmitek BV.

È strettamente proibito ogni uso del Contenuto, incluse senza limitazioni la distribuzione, riproduzione, modifica, pubblicazione o trasmissione senza previa autorizzazione scritta da parte di Marmitek.

Tutti i diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale su tutte le riproduzioni devono essere conservati.

I nomi di altre società e prodotti qui menzionati potrebbero essere marchi delle rispettive società. La citazione di prodotti di terze parti è a solo scopo informativo e non costituisce alcun impegno o raccomandazione. Marmitek declina ogni responsabilità riguardo l'uso e le prestazioni di questi prodotti.

MARMITEK BV - PO BOX 4257 - 5604 EG
EINDHOVEN – PAESI BASSI

